

GB Aspirator User Manual

GR Οδηγίες Χρήσης Απορροφητήρας



“ Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή – ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν είναι σχεδιασμένη για επαγγελματική ή και διαφημιστική χρήση.

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει κάποια ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης του καταστήματος από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή. Μην αφήνετε ποτέ τα στοιχεία της συσκευασίας, π.χ. πλαστικές σακούλες, αφρώδες πολυστυρένιο, καρφιά κ.λπ.) σε μέρος προσιτό από τα παιδιά, καθώς εγκυμονούν κινδύνους.

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και από εξειδικευμένο πρόσωπο. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακατάλληλη εγκατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα και ζώα και ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.”

MEASURES AND MATTERS TO BE CONSIDER BEFORE USING

1. Electricity and assembly connections of the product must be done by component service personnel.
2. Working voltage is 220-240 volt. Do not work at lower or higher voltages.
3. Do not make connections to chimneys where stoves are connected, chimneys with waste gas or chimneys where fire is rising.
4. Plug the product into an outlet with a ground connection.
5. Flammable foods must not be cooked under the device.
6. Do not use other materials in the device instead of aluminum filter.
7. Do not plug the device before its installation process has completed.
8. Do not start the device without aluminum filter.
9. Do not take off aluminum filters while device is working.
10. Do not close from the plug directly while the device is working. Close it from the control panel.
11. Device cleaning must be made in periodic intervals.
12. The height between the bottom surface of the device and the furnace must be 65 cm at electrical furnaces or 75 cm at mix furnaces.
13. Because the packing materials may constitute danger keep it away from children.
14. Start the hood fume after you put pot or pan over the furnace.
15. To rinse the kitchen air from the odours and steam that form after cooking work it for 15 minutes more after cooking or frying process is completed.
16. While your device is working, provide that clean air enters the environment specially when using at the same time with gas furnaces.
17. If your device malfunction because of any reason apply to closest authorized service.
18. Our company will not be responsible for the problems that are caused from not complying to warnings above.
19. This device should not be used by the persons who are limited with regards to physical, sensory or mental aspects and lack of experience (including children) if associated instructions and observances is not given.
20. Children must be observed in order not to play with the device.
21. The ventilation of the room must be sufficient when range hood is working just like at the devices that burn gas or other fuels.

22. Fire danger may arise if the cleaning is not made like on the instructions.

23. Do not burn fire under your device.

Note: When cooking supplies used, reachable parts may be hot.

24. Air must not let out from the chimney which used for excessive smoke that constitutes fuels used by the device.

25. Rules about the air discharge must be fulfilled.

26. This device may be used by 8 year or higher children and persons with physical, sensory and mentally limited or lack of experience if instructions and observations is given about usage of the device in a safe way and danger understood.

TECHNICAL FEATURES

Model	Aspirator	
	Model 1	Model 2
Voltage	220-240V AC, 50Hz	220-240V AC, 50Hz
Power	140W	80W
Lamb power	4W Led	4W Led
Current	0,6 A	0,35 A
Flow	450 m ³	248 m ³

Standard Accessories

- Installation materials
- Chimney exit element

Optional Accessories

Active carbon filter.

At the re-giving of air by filtering at the environment without chimneys active carbon filter must be used. Active carbon filter must be supplied from authorized service or salesman. For the installation of the active carbon filter tape filter is taken out. The activated carbon filter is mounted on the right and left sides of the motor plastic body, and then the cassette filter is mounted again.

FUNCTIONS OF THE DEVICE

Aspirators may be used at kitchens with chimneys or without chimneys.

At chimney usage


Air exit supplied with 120 mm elastic, twistable pipe coupled between product and chimney.

Warning: Aspirators must not be connected to air channels where other smokes exists.

At usage without chimney

Air is filtered with the help of two carbon filter and with the help of 120 mm diameter filters that returns to environment and given back to environment from inside the closet or over closet. This method is used at kitchens without chimney exit or where there is no installation where the chimney exit.

General appearance

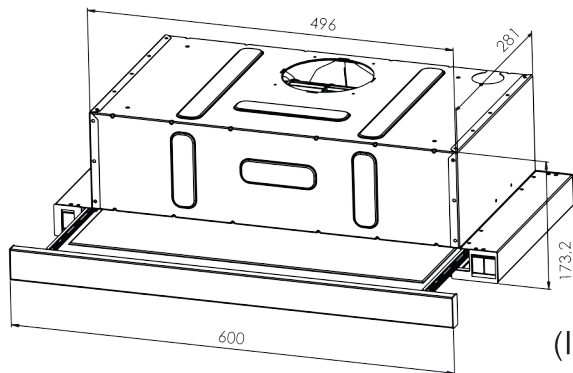

(Image 1)


Measurement given at technical drawing are mm type.

This image is only for information about parts of the device. Parts may be different according to device model. Image is representative.

ASPIRATOR DESCRIPTION

(Image 2)

1. Body
2. Button switch
3. Led lamp
4. Aluminum tape oil filter
5. Bolt set
6. Front panel

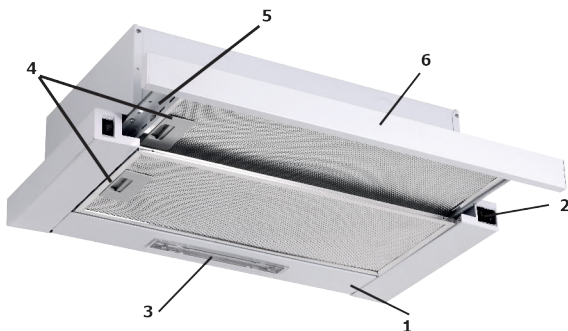



(Image 2)



(Image 3)

MAKING OF ELECTRICAL CONNECTIONS OF THE DEVICE

- There is grounded, plug feeding cable at your device. This cable must be plug to grounding plug.
- Electrical scheme belong to your aspirator shown at Image 1, Image 2
- Electrical connection of the device must be made by a qualified electrical installer.

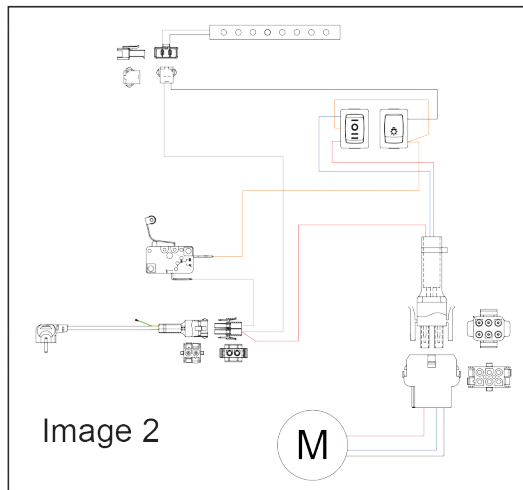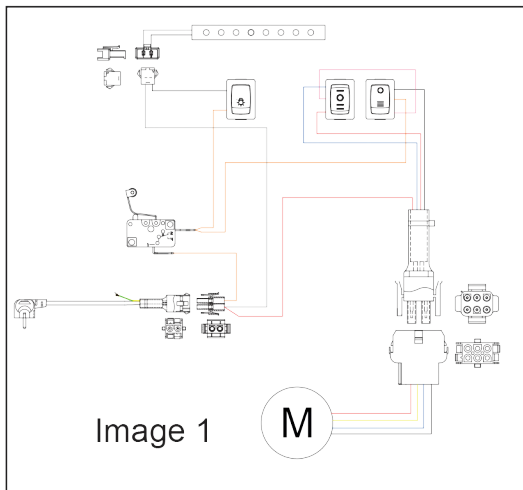

Installation

- Aspirator support surface must be 130 mm higher from bottom surfaces of wall units.
- Fix it by using 4 number (4x16) wallboard screw that is given together.
- Fix the aspirator by using wallboard screws located at bottom side.


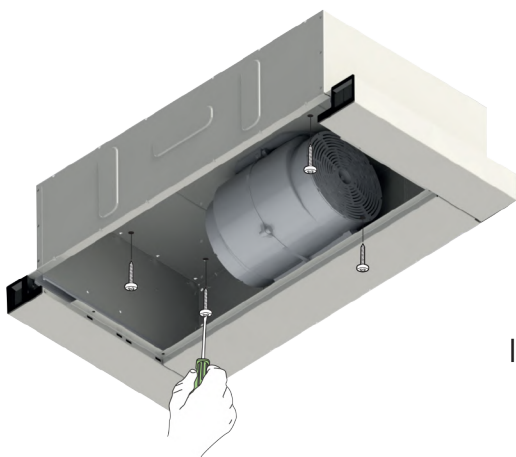


Image 4

Location of the device

The distance between device and oven must be given attention before mounting is made. This distance; minimum 65 cm at electrical ovens. maximum 70cm. At gas and multifunctional ovens minimum 70cm. maximum 80cm.

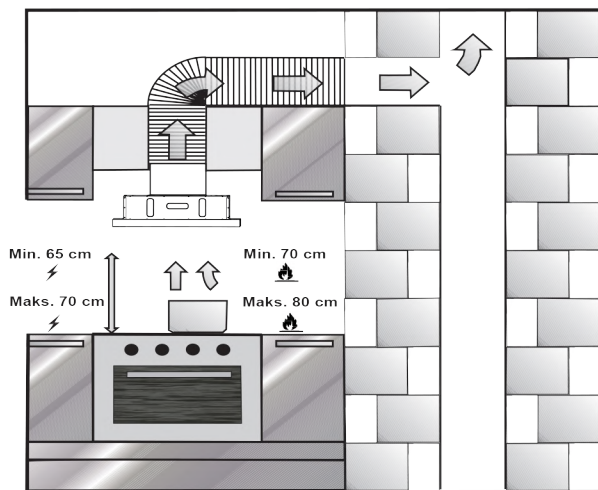

(Image 5)

USAGE OF THE PRODUCT

Speed Selection

To control speed selection at your aspirators there is a multi location switch. For best performance; we suggest using high speed at over smoked and odour environments. Motor bolt set works when opened, stopped when closed. (It is optional.)

Must be started a couple of minutes earlier before product cooking has started and continue to work until the environment rinsed from smoke and odour.



Lamp Switch; To open the lamp of the product bring the switch to lamp position. For working of illumination blot set must be pulled.



1.and 2. Cycle Switch; When you want to work the product at 1. Cycle bring the switch to up position, when you want to work it at 2. Cycle bring the switch at down position.



3.Cycle Switch; When you want to work the product at 3.Cycle bring the switch to down position.(on some models)

ILLUMINATION

- There are 1 pieces 4W led lamp at the product and a lamp switch to control the illumination.
- To work the illumination lamp switch must be at open position.

Productive Ventilation

- To make ventilation correctly the inner surface of the pipe used at the chimney must be smooth (like PVC pipe) and windows that are located at the kitchen and open to outside must be closed.
- Doors and windows that are open to other rooms may kept open. It must be careful when device is worked with devices that use the air in the environment as fuel (for example gas, diesel fuels, heaters works with coal or wood, water heater etc.). Because aspirator throws the air in the environment to outside, it may affect the burning as negative. Comply the rules and directives of competent authorities about the discharge of exit air. This warning is not valid for non-chimney usage.

MAINTENANCE


Cut energy of the device before maintenance process. (Cut the power of the device by unplugging it.)

Aluminum Tape Filter

Aluminum Tape Filter holds the dust and oils on the air. Metal filter must be washed with hot soapy water every month or if possible at washing machine. (60 C°)

Taking Aluminum Tape Filter Out

- Take tape filter out by pressing the spring pins on the side.
- Do not put it back into place before drying after cleaning. (Image 6)

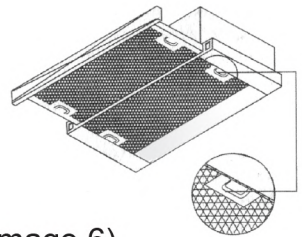

(Image 6)

Carbon Filter

- Carbon filters hold the odour on the air.
- At normal usage it must be change with a new one every 3 months.
- Carbon filter must never be washed. To take out the carbon filter rotate it counter clock wise.

Attention: No complying with filter cleaning and changing rules may cause fire. Because of this we suggest application of below instruction.

Cleaning

Outer surfaces of the aspirator must be wiped with liquid detergent or alcohol. Never wiped with product including abrasive

Usage Type

Inox cleaner is rubbed to inox surface by dripping over a dry cloth and surface is completely wet with the liquid. After waiting for a couple of minutes cleaning and maintenance process completed by rubbing with the same cloth. With this a protective film layer supplied at the surface. This process must be repeated periodically without waiting for spotting.

Warnings

- May cause allergy at the skin. Avoid skin and eye contact. In case of contact with eyes rinse with plenty of water and apply to your doctor. In case of contact with skin wash with soap and plenty of water. Do not used at aquarium cleaning because it may damage aquarium creatures.
- Kept away from children.
- Preserve at room temperatures.

Change of Illumination Elements

- Cut the electrical connection of aspirators.
- Take aluminum tape filter out from its place.
- Change the malfunction bulb by taking it out from its place and change with a new one at the same place.

Problem and Solution Suggestions

If your device is not working

Before contacting with service

- Be sure that it is plugged and electrical fuse at the installment is working.
- Do not make ant process that can damage the product. Check your aspirator before contacting with the service. If problem still continue contact with Authorized Service.

Service and Spare Part

You can supply the spare parts of your product from your authorized service. When you take aluminum tape filter out from its place you can see product tag.

CARRYING AND SHIPMENT

The shipment of the device must be made with its original box and sections and by a soft cloth, that protects the sides of the device. Plastic parts may break during wrong packaging, electrical parts may damaged.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΗ

1. Οι συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και συναρμολόγησης του προϊόντος πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης.
2. Η τάση λειτουργίας είναι 220-240 V. Μην εργάζεστε σε χαμηλότερες ή υψηλότερες τάσεις.
3. Μην συνδέετε στις καμινάδες όπου είναι συνδεδεμένες οι σόμπες, σε καμινάδες όπου απορρίπτεται αέριο ή σε καμινάδες όπου αυξάνεται η φλόγα.
4. Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα με σύνδεση γείωσης.
5. Τα εύφλεκτα τρόφιμα δεν πρέπει να μαγειρεύονται κάτω από τη συσκευή.
6. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υλικά αντί για φίλτρο αλουμινίου στη συσκευή.
7. Μην συνδέετε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.
8. Μην ξεκινήσετε τη συσκευή χωρίς φίλτρο αλουμινίου.
9. Μην βγάζετε τα φίλτρα αλουμινίου όταν η συσκευή λειτουργεί.
10. Μην κλείνετε απευθείας από το βύσμα όταν η συσκευή λειτουργεί. Κλείστε το από τον πίνακα ελέγχου.
11. Ο καθαρισμός της συσκευής πρέπει να γίνεται σε περιοδικά διαστήματα.
12. Το ύψος μεταξύ της κάτω επιφάνειας της συσκευής και της εστίας πρέπει να είναι 65 cm, σε ηλεκτρικές εστίες ή σε αερίου πρέπει να είναι 75 cm.
13. Επειδή τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποτελεί κίνδυνο, κρατήστε μακριά από παιδιά.
14. Βάλτε την κατσαρόλα ή το τηγάνι στην εστία και μετά ξεκινήστε απορροφητήρα σας.
15. Λειτουργήστε για 15 λεπτά περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος ή τηγανίσματος για να αφαιρέσετε τις μυρωδιές και τον ατμό που παράγεται κατά το μαγείρεμα.
16. Όταν η συσκευή σας λειτουργεί, ειδικά όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με εστίες αερίου, βεβαιωθείτε ότι ο καθαρός αέρας εισέρχεται στο περιβάλλον.
17. Εάν η συσκευή σας αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
18. Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις παραπάνω.

19. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα άτομα που περιορίζονται σε σχέση με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές πτυχές και η έλλειψη εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εφόσον σχετίζονται οδηγίες και εορτές δεν είναι δεδομένη,
20. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
21. Ο εξαερισμός του δωματίου πρέπει να είναι επαρκής κατά τη χρήση του απορροφητήρα, όπως σε συσκευές αερίου ή άλλα καύσιμα.
22. Φωτιά κίνδυνος μπορεί να προκύψει, εάν ο καθαρισμός δεν γίνεται όπως στις οδηγίες.
23. Μην καίτε φωτιά κάτω από τη συσκευή σας.
- Σημείωση: Όταν χρησιμοποιούνται προμήθειες μαγειρέματος, τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι ζεστό.
24. Ο αέρας δεν πρέπει να αφαιρείται από την καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για υπερβολικό καπνό από καύσιμα που χρησιμοποιούνται από το προϊόν.
25. Οι κανόνες για την εκκένωση του αέρα πρέπει να ακολουθούνται.
26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα άνω των 8 ετών και άτομα με σωματική, αισθητηριακή και διανοητικά περιορισμένη ή έλλειψη εμπειρίας, εάν δοθούν οδηγίες και παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και ότι ο κίνδυνος είναι κατανοητός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Αναρροφητής	
	Μοντέλο 1	Μοντέλο 2
Τάση	220-240V AC, 50Hz	220-240V AC, 50Hz
Δύναμη	140W	80W
Δύναμη λαμπτήρα	4W Led	4W Led
Ρεύμα	0,6 A	0,35 A
Ροή	450 m ³	248 m ³

Τυπικά Αξεσουάρ

- Υλικά εγκατάστασης
- Στοιχείο εξόδου καπνοδόχος Προαιρετικά Αξεσουάρ φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Σε περιβάλλοντα χωρίς καπνοδόχο, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα για να φιλτράρει τον αέρα μέσα και να τον επιστρέφει στο εσωτερικό. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να

λαμβάνονται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή απο τον πωλητή. Για την εγκατάσταση ενεργού φίλτρου άνθρακα, το φίλτρο κασέτας αφαιρείται πρώτα. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι τοποθετημένο στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του πλαστικού σώματος του κινητήρα, και στη συνέχεια το φίλτρο κασέτας εγκαθίσταται ξανά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι αναρροφητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κουζίνες με καπνοδόχους ή χωρίς καπνοδόχους.

Χρήση με καπνοδόχο


Η έξοδος αέρα παρέχεται με 120 mm ελαστικό, περιστρεφόμενο σωλήνα που συνδέεται μεταξύ προϊόντος και τον καπνοδόχο.

Προειδοποίηση: Αποροφητήρες δεν πρέπει να συνδέονται με αεραγωγούς όπου υπάρχουν άλλοι καπνιστές.

Χρήση χωρίς καπνοδόχο

Ο αέρας φιλτράρεται με τη βοήθεια δύο φίλτρων άνθρακα με τη βοήθεια σωλήνας ή καπνοδόχους διαμέτρου 120 mm, ο αέρας επιστρέφει στο περιβάλλον και επιστρέφει ξανά στο περιβάλλον μέσα από το ντουλάπι ή πάνω από ντουλάπι. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε κουζίνες χωρίς έξοδο καπνοδόχου ή σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει εγκατάσταση όπου εξέρχεται ο καπνοδόχος.

Γενική Εμφάνιση

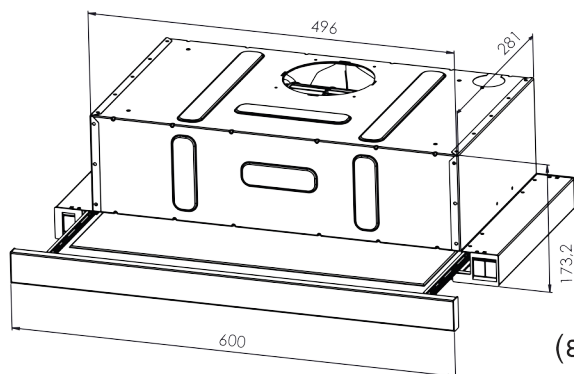

(εικόνα 1)


Οι μετρήσεις που δίνονται σε τεχνικά σχέδια είναι σε mm.

Αυτή η εικόνα προορίζεται μόνο για πληροφορίες σχετικά με μέρη της συσκευής. Τα ανταλλακτικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

(εικόνα 2)

1. Σώμα
2. Διακόπτης κλειδιού
3. Λαμπτήρας LED
4. Φίλτρο λαδιού κασέτας αλουμινίου
5. Σετ Συρόμενος
6. Μπροστινό πάνελ

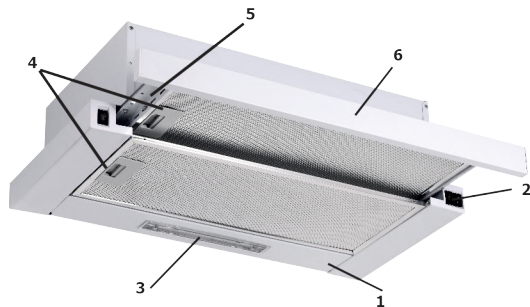



(Εικόνα 2)



(Εικόνα 3)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Η συσκευή σας διαθέτει γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα. Αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
- Το ηλεκτρικό σχήμα του αναρροφητή σας φαίνεται στην Εικόνα 1 και Εικόνα 2.
- Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο

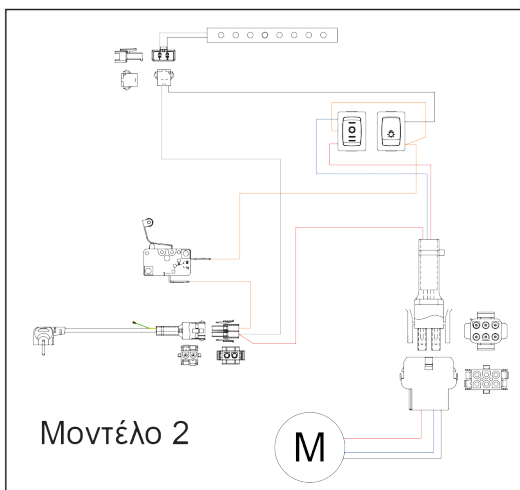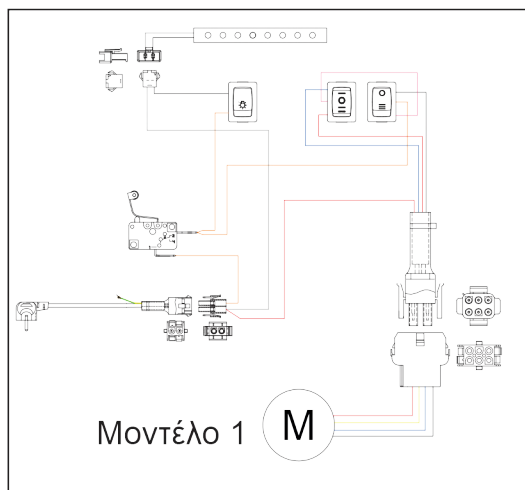

Εγκατάσταση

- Η επιφάνεια στήριξης αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται 130 mm πάνω από την κάτω επιφάνεια των μονάδων τοίχου.


- Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες 4 (4 x 16) βίδες ταπετσαρίας.
- Στερεώστε τον αναρροφητήρα στη θέση του σφίγγοντας τις βίδες ταπετσαρίας που βρίσκονται στην κάτω πλευρά.

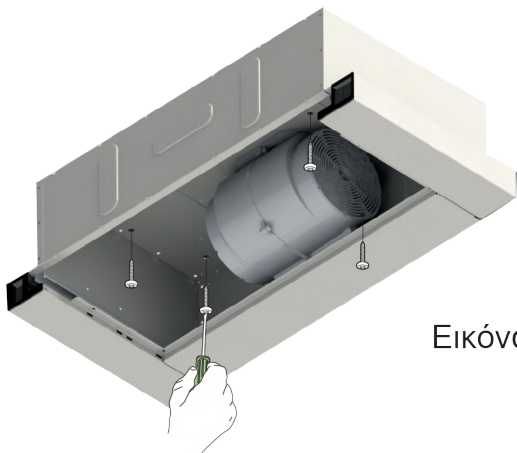

Εικόνα 4

Θέση Της Συσκευής

Πριν εγκαταστήσετε την αναρρόφηση, πρέπει να λάβετε υπόψη την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της κουζίνας. Αυτή η απόσταση είναι τουλάχιστον 65cm και μέγιστη 70cm για ηλεκτρικές εστίες. Επίσης, αυτή η απόσταση είναι τουλάχιστον 70 cm και μέγιστη 80 cm για εστίες αερίου και πολλαπλών λειτουργιών.

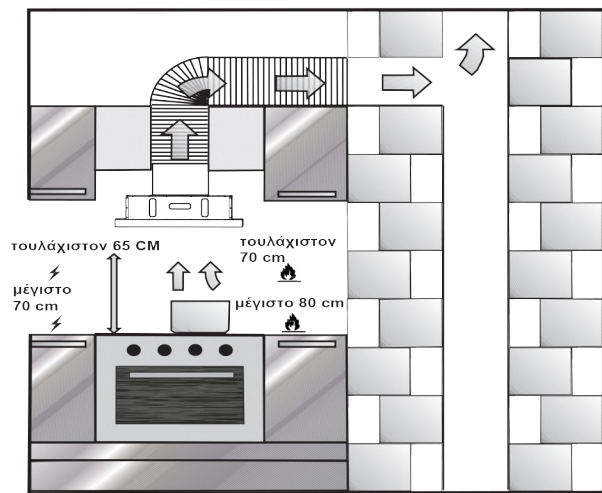

(Εικόνα 5)

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιλογή Ταχύτητας

Για να ελέγξετε την επιλογή ταχύτητα με την αναρρόφηση σας υπάρχει ένα

πολυ διακόπτη θέση. Για καλύτερη απόδοση, προτείνουμε τη χρήση υψηλής

ταχύτητας σε περιβάλλοντα καπνιστών και οσμών. Το σετ συρόμενο κινητήρα λειτουργεί όταν ανοίγει, σταματά όταν είναι κλειστό. (Είναι προαιρετικό.)

Πρέπει να ξεκινήσετε μερικά λεπτά νωρίτερα πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα και συνεχίστε να λειτουργεί μέχρι να απαλλαγεί το περιβάλλον από τον καπνό και τη οσμή.



Διακόπτης λαμπτήρας: Για να ανοίξετε τη λάμπα του προϊόντος, θέστε το διακόπτη στη θέση της λάμπας. Για εργασία φωτισμού πρέπει να τραβηχτεί το σετ συρόμενο.



Διακόπτης 1ου και 2ου κύκλου: Όταν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν στον πρώτο κύκλο, γυρίστε τη θέση του διακόπτη προς τα πάνω και στον δεύτερο κύκλο, κατεβάστε τη θέση του διακόπτη



Διακόπτης 3ο κύκλου: Όταν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν στον 3ο κύκλο, φέρτε τη θέση του διακόπτη στην κάτω θέση. (Για ορισμένα μοντέλα)

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Το προϊόν διαθέτει 1 λυχνία LED 4W και διακόπτη λαμπτήρα για τον έλεγχο του φωτισμού.

- Ο διακόπτης του λαμπτήρα πρέπει να είναι σε ανοιχτή θέση για ενεργοποίηση του φωτισμού.

Παραγωγικός Εξαερισμός

- Για να γίνει σωστά ο αερισμός, η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα που χρησιμοποιείται στον καπνοδόχο πρέπει να είναι λεία (όπως σωλήνας PVC) και τα παράθυρα που βρίσκονται στην κουζίνα και ανοίγουν προς τα έξω πρέπει να είναι κλειστά.

- Οι πόρτες και τα παράθυρα που ανοίγουν σε άλλα δωμάτια μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Πρέπει να προσέχετε όταν η συσκευή λειτουργεί επίσης με συσκευές που χρησιμοποιούν αέρα περιβάλλοντος με καύσιμο (όπως αέριο, καύσιμα ντίζελ, θερμαντήρες άνθρακα ή ξύλου, θερμοσίφωνα κ.λπ.). Επειδή ο αναρροφητής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καύση καθώς ρίχνει έξω τον αέρα του περιβάλλοντος. Ακολουθήστε τους κανόνες και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με την εκκένωση του καυσαερίου. Αυτή η προειδοποίηση δεν ισχύει για χρήση χωρίς καπνοδόχο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη συντήρηση. (Κόψτε τη δύναμη της συσκευής αποσυνδέοντας βύσμα απο τον πρίζα.)

Φίλτρο Κασέτας Αλουμινίου


Το φίλτρο κασέτας αλουμινίου συγκρατεί τη σκόνη στον αέρα και τα λάδια. Το μεταλλικό φίλτρο πρέπει να πλένεται με ζεστό σαπουνόνερο κάθε μήνα ή, εάν είναι δυνατόν, στο πλυντήριο. (60 C°)

Αφαίρεση του Φίλτρου Κασέτας Αλουμινίου

- Αφαιρέστε το φίλτρο κασέτας πιέζοντας τα κλιπ ελατηρίου στο άκρο.
- Μετά τον καθαρισμό, μην το αντικαταστήσετε πριν το στεγνώσετε. (Εικόνα 6)

Φίλτρο Άνθρακα

- Το φίλτρο άνθρακα διατηρεί τις οσμές στον αέρα.
- Σε κανονική χρήση, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καινούργιο κάθε 3 μήνες.
- Το φίλτρο άνθρακα ποτέ δεν πρέπει να πλένεται.

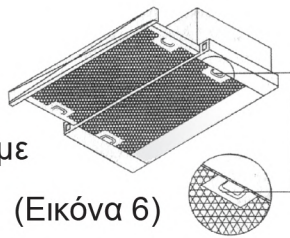

(Εικόνα 6)

Γυρίστε το αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το φίλτρο άνθρακα.

Προσοχή: Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες καθαρισμού και αλλαγής φίλτρων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Λόγω αυτού προτείνουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Καθάρισμα

Οι εξωτερικές επιφάνειες του απορροφητήρα πρέπει να σκουπίζονται με ένα πανί που έχει υγρανθεί απορρυπαντικό ή αλκοόλ. Μην σκουπίζετε ποτέ με λειαντικά προϊόντα.

Χρήση

Το Inox καθαριστικό τρίβεται στην επιφάνεια inox σε ένα στεγνό πανί και η επιφάνεια βρέχεται εντελώς με υγρό. Μετά από αναμονή για λίγα λεπτά, η διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης ολοκληρώνεται με τρίψιμο με το ίδιο πανί. Έτσι, παρέχεται ένα προστατευτικό στρώμα φιλμ στην επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά χωρίς να περιμένετε να λερωθεί.

Προειδοποιήσεις

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία στο δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του ενυδρείου, καθώς μπορεί να βλάψει το ενυδρείο πλάσματα.
- Κράτησέ το μακριά απο παιδιά.

- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου.

Αλλαγή Στοιχείων Φωτισμού

- Αποσυνδέστε το αναρρόφησης από την ηλεκτρική ενέργεια.
- Αφαιρέστε το φίλτρο κασετών αλουμινίου.
- Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με ένα νέο της ίδιας τιμής.

Προβλήματα και Προτάσεις Λύσεων Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί

Πριν να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι τοποθετημένο στην πρίζα και ότι λειτουργεί και είναι σε καλή κατάσταση η ηλεκτρική ασφάλεια στη δόση.
- Μην κάνετε καμία διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Ελέγξτε τον αναρροφητή σας πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία.

Σέρβις και ανταλλακτικά

Μπορείτε να λάβετε τα ανταλλακτικά του προϊόντος σας από το εξουσιοδοτημένο σέρβις σας. Όταν αφαιρέσετε το φίλτρο κασετών αλουμινίου, θα μπορείτε να δείτε την ετικέτα του προϊόντος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της συσκευής πρέπει να γίνεται με το αρχικό κουτί και τα τμήματα της με ένα μαλακό πανί που προστατεύει τις πλευρές της συσκευής. Τα πλαστικά μέρη ενδέχεται να σπάσουν κατά τη διάρκεια λανθασμένης συσκευασίας, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά.

