
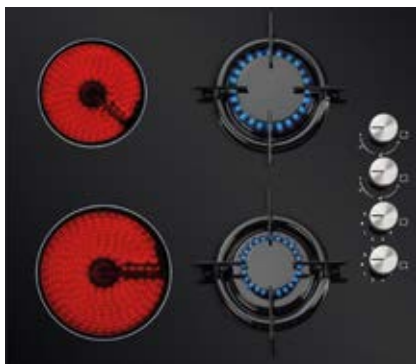


GB **VITROCERAMIC HOB**
Installation and Operating Instructions

GR **ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ**
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

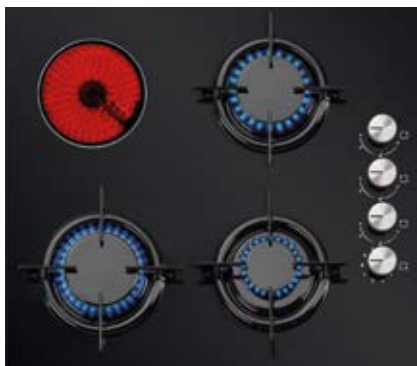

DEAR CUSTOMER,

Thanks for purchasing our product. We hope you enjoy all the features and benefits of the product. Before using the product, please read the operating manual carefully. Keep this manual for future use. Make sure that everyone using the product are familiar with the instructions.

FOR THE EFFICIENCY AND SAFETY OF THE PRODUCT, WE RECOMMEND YOU TO USE ONLY ORIGINAL PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED CUSTOMER SERVICES WHEN YOU NEED!

“As this product contains electrical elements, first installation and start-up procedures or, if necessary, installation after transfer should be carried out by authorized service. Otherwise, our company shall not be responsible for any problem.”

The product that you have purchased are designed just for use at home, it can be used just at home and for specified purposes.

It is not for commercial or collective use. We want to note that as it is specified in TKHK (law on the protection of the consumer), in the event that the customer uses the product otherwise, manufacturer and seller shall not be responsible for failures.

This device is in compliance with EEE regulation.

WARNING


1. Operating voltage is 220-240 volt - 50/60 Hz. Don't operate the device with less or higher voltage.
2. The fuse to be used should be at least 16 Ampere. Electrical and installation connections of the device should be carried out by authorized service staff.
3. Always use a fuse in power line.
4. Connect the device to a grounded plug.
5. Never remove or deform the device identification label mounted or attached on the device body, containing device information.
6. As package may pose danger for children, keep the package away from children.
7. Don't connect the device to power supply unless you complete the installation.
8. Touchable parts of the device will get hot during operation, pay attention not to touch hot parts.
9. When the device is used close to children, observers should be responsible. Unless there is a responsible person, people who are physically or mentally disabled or who has lack of knowledge and experience (including children and old people) should not be allowed to use the device. This device can be use by children who are 8-year-old or older and people who are mentally, physically disabled and who have lack of knowledge and experience, provided that an observer is present, or they understand the instructions for safe use of the device and possible dangers.
10. The hob should be installed and started up by an authorized technician. Manufacturer shall not be responsible for any damage that may be caused by faulty placing and installation by non-authorized persons.

11. The hob should be cleaned periodically, splashed oil and other wastes should be wiped immediately. Otherwise, there might be fire danger.
12. Keep flammable, exploding materials away from the hob.
13. If power cable is damaged, it should be replaced by manufacturer, service agent or same-qualified persons.


Usage Faults

- * This device is designed to be used built in a furniture at home.
- * If you do not use the device for a long time, unplug it.
- * Keep all the buttons turned off.
- * During installation, make sure that power supply cable is not stuck.
- * When operating other electrical tools around the device, make sure that cables do not touch hot parts.
- * Turn off the device before procedures like cleaning, maintenance.
- * Do not keep flammable materials around the device while operating.
- * Never use flammable materials such as gasoline to clean the device. Do not use the device in kitchens where flammable gases are available.
- * Do not place the saucepan on the hob quickly.
- * To provide more efficiency, place proportional saucepans on hob burners. Do not place a small saucepan on a large dimensional burner, and a large saucepan on a small dimensional burner.
- * Do not place sharp object on the hob.
- * Hold the saucepan carefully on the hob, pay attention not to fall it.
- * In case of a crack etc. on the hob, disconnect the device from power supply and call authorized service.


PRODUCT IDENTIFICATION AND FEATURES

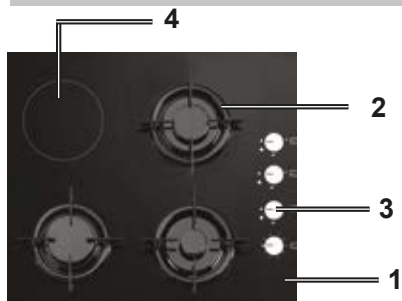


- 1- Glass burner table
- 2- Container (dish) carrier
- 3- Control Panel
- 4- 1200W Ceramic Cooker Burner

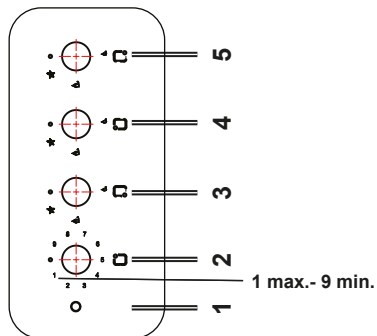


- 1- Signal Lamp
- 2- Ceramic Cooker Burner - Left-Back (1200W)
- 3- Small burner Right-Front
- 4- Big Burner-Left-Front
- 5- Middle Burner-Right-Back

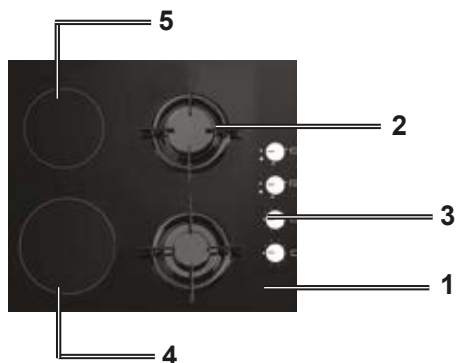


- 1- Glass burner table
- 2- Container (dish) carrier
- 3- Control Panel
- 4- 1800W Ceramic Cooker Burner
- 5- 1200 W Ceramic Cooker Burner

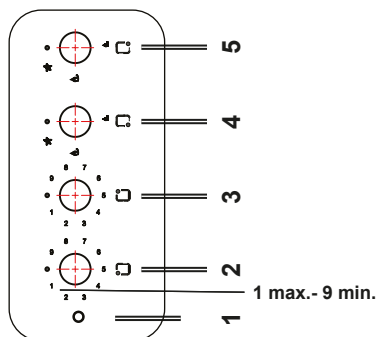

- 1- Signal Lamp
- 2- Ceramic Cooker Burner-Left-Front (1200W)
- 3- Ceramic Cooker Burner Left-Back (1800W)
- 4- Middle Burner-Right-Front
- 5- Big Burner-Right-Back

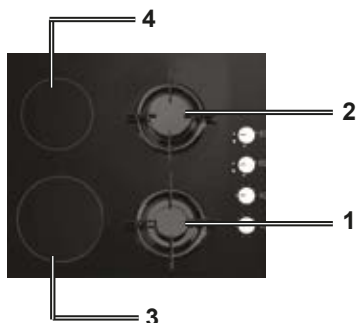


- 1- Middle Burner 14-20 cm
- 2- High Heat Burner 18-22 cm
- 3- Ceramic Cooker Burner 18-22cm
- 4- Ceramic Cooker Burner 14-20cm

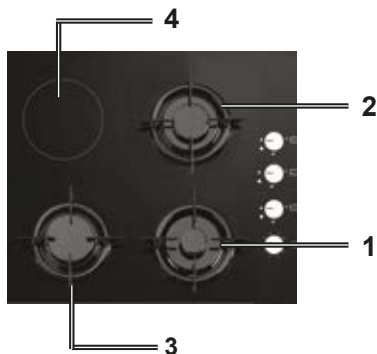

- 1- Subsidiary Burner 12-18 cm
- 2- Middle Burner 14-20 cm
- 3- High Heat Burner 18-22 cm
- 4- Ceramic Cooker Burner 14-20

Use of cookers

• Take great care to use saucepans that have a flat base and the same diameter as the hotplate in order to obtain more efficiency from your device. Do not place to pans and pots with wet bases on your device. And take all precautions possible to avoid spilling liquids onto the hotplate when it is hot. (please see the picture.) Do not hold your hotplate with wet hand and/ or cloth. Never under any circumstances use the hotplate without a suitable receptacle. Idle operation of the hotplate, especially for prolonged periods of time, can cause fires.

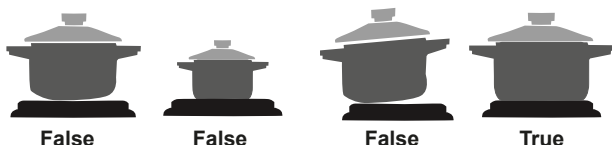

On Gas Cooking

• The size of the container should be corresponds to the size of the gas flame. The gas flames should be directed so that they do not overflow from the bottom of the container (dish) and the container is mounted on the pot and put in the middle.

Usage of vitroceramic plate surfaces

- The ceramic surface is heat-proof and is not affected by large temperature differences.
- Do not use the ceramic surface as a surface for which you are cutting.
- Ready-made pots or pans are ready, sharp edges cause scratches on the surface.
- Do not use aluminum containers and pans. Aluminum disrupts the surface of the cooker.
- Splashes can damage the burner surface and cause a fire.
- Do not use containers with concave or convex bottom.
- Use flat-bottomed pans or pans. These provide easier heat transfer. If the pot diameter is small, the energy is wasted.

Opening the ceramic hotplate

The hotplate buttons are used to operate the ceramic chambers. Turn the hotplate knob to the desired level to achieve the desired cooking level. To close the hotplate button; Turn it off.

Cooking level	1-2	3-4-5	6-7	8-9
	roast	cooking	Heating	Keep warm

BEFORE CONNECTING YOUR DEVICE


- The hub should be placed close to power supply.
- Check that the device is not damaged after you remove packaging and device accessories from the device. If you doubt that the device is damaged, do not use the device and get in contact with Authorized Service immediately.
- Place the hub after the eligible place on countertop is cut and removed.
- Power is connected to the lower part of the hub with a dedicated conduit box.

INSTALLATION INSTRUCTIONS: The device should be installed correctly pursuant to effective legislation. Before carrying out any operation on the device, power source should be disconnected.

Electrical Wiring of the Hub:

Pay attention following points while carrying out electrical connections.

- Make sure that current-carrying capacity of home mains and the plug, to which the device is connected, is proper for the maximum power used by the hub.
- Make sure that operating voltage stated on capacity label is the same as mains voltage.
- Connect the device directly to plug. There should not be any additional part like transformer etc.
- Always connect the device to grounded plug.
- Place the device so that mains cord can be easily accessed.
- A fuse, having 3mm opening between contacts which can disconnect the power of all the poles on the device, should be used with the device.

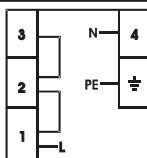


* Always connect this device to grounded plug.

* For such connections, H05W-F type cable should be used.

For such connections, usable cable type should be H05W-F, and for single-phase connections is 3x1.5mm².

- For insulation safety, cable should not be longer than 2m.
- When placing the device, do not stuck the power cable under the body, and do not pass it close the hubs. Cable insulation may be damaged.
- When power cable is damaged, contact to closest Authorized Service and replace with new one.
- Our company shall not be responsible for the damage caused by non-compliance with the above instructions.

Installation Dimensions of the Device

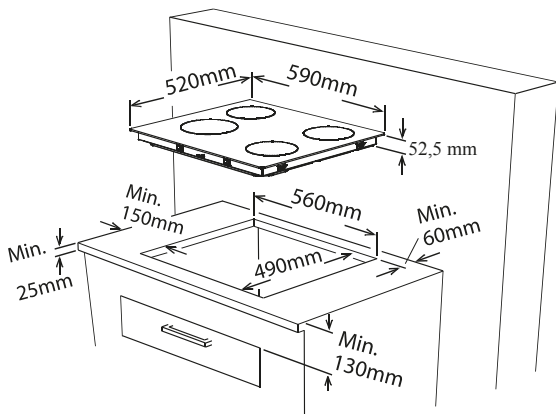


Placing the Device on Countertop

Device can be placed into any kind of countertop as long as it is heat-resisting. (minimum temperature is 90°C). Dimension of the hole and minimum distance between back and side walls, and top of the device are showed in the pictures.

Remember: * If the device is installed without an oven below, a separator panel should be placed with at least 10 mm distance between base of the device and the housing below.

* If the device is installed on an oven, place a separator panel at least with 15 mm distance and follow the manufacturer's instruction by applying proper ventilation as shown in the picture. For electricity and easier removal, in any case, electricity connections of the devices should be carried out separately. It is recommended to use an oven equipped with internal cooling system. To prevent liquid leak problems that may occur on countertop, a dedicated sealing band will be provided with the hub. Attach the roll sealing band so that it enfames all the hub as shown in the picture.

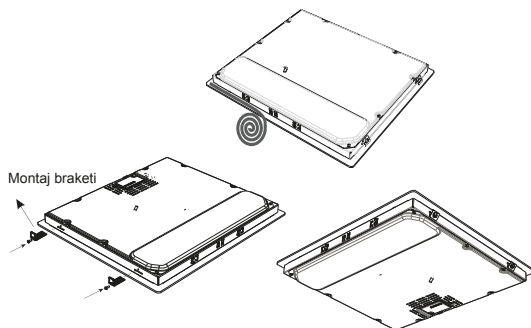

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



To protect environment and human life, electric and electronic devices are disposed according to rules special for manufacturer and user. Therefore, as it is shown with the symbol on label or package, your product cannot be disposed to municipal waste. User can take the product dedicated collection point of municipality and provide it to be re-used, recycled or used in another product pursuant to the directive.

POWER CONSUMPTION

Dear Customer,

Please follow recommendations below to provide the product to be used effectively for power consumption and to provide energy saving for the country.

- 1- While cooking on your hub, close cover of the pot completely, it should not exceed saucepan base.
- 2- Cover saucepans and pans with proper lids. If there is not any lid, the meal is cooked in a longer time due to heat and water loss, and it causes much more energy loss.
- 3- Do not boil water more than the amount you need. A few centimeters of water will be enough for boiling.
- 4- Pay attention that the pan you use to cook is in proportion to the dimension of hub. It would be more affordable, if your hub is at a high heat during first boiling. Meals, then, continue to be cooked at low heat, Turn off the hub before cooking is completed, so that you can use residual heat of the hub.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΗ,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες και τα οφέλη του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Βεβαιωθείτε ότι άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το προϊόν είναι επίσης εξοικειωμένα με τις οδηγίες.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ,
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!**

«Καθώς αυτό το προϊόν περιέχει ηλεκτρικά στοιχεία, η πρώτη διαδικασία εγκατάστασης και εκκίνησης ή, εάν είναι απαραίτητο, η εγκατάσταση μετά τη μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόβλημα.»
Η συσκευή που αγοράσατε παράγεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο σπίτι και για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή συλλογική χρήση. Στην αντίθετη χρήση του καταναλωτή, θέλουμε να σημειώσουμε ότι όπως ορίζεται στο ΤΚΗΚ (νόμος την Προστασία του Καταναλωτή), σε περίπτωση όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί το προϊόν διαφορετικά, ο κατασκευαστής και ο πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνοι για δωρεάν επισκευές εντός της περιόδου εγγύησης.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον κανονισμό Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


1. Η τάση λειτουργίας είναι 220-240 volt - 50/60 Hz. Μην λειτουργείτε σε χαμηλότερες ή υψηλότερες τάσεις.
2. Η ασφάλεια που πρέπει να χρησιμοποιείται πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 αμπέρ. Οι ηλεκτρικές και τοποθέτηση συνδέσεις του προϊόντος πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
3. Πάντα να χρησιμοποιείτε μια ασφάλεια στη γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα με σύνδεση γείωσης.
5. Ποτέ μην αφαιρείτε ή παραμορφώνετε την ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής που περιέχει πληροφορίες συσκευής τοποθετημένες στο σώμα του προϊόντος.
6. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα.
7. Μην συνδέετε το βύσμα στην πρίζα πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εστίας σας.
8. Τα μέρη της εστίας με δυνατότητα αφής θα ζεσταθούν κατά τη λειτουργία, προσέξτε ώστε να μην αγγίζετε ζεστά μέρη.
9. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, οι παρατηρητές θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Αν δεν υπάρχει υπεύθυνο άτομο, δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε άτομα με σωματική ή διανοητική αναπηρία ή που δεν έχουν γνώση και εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων). Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και απο άτομα με ψυχική, σωματική αναπηρία και που δεν έχουν γνώση και εμπειρία, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο παρουσία εποπτών ή υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει παρατηρητής ή κατανοούν τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του συσκευής και πιθανοί κίνδυνοι.
10. Η εστία πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση ή εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

11. Η εστία πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά, να σκουπίζετε αμέσως τυχόν πιτσίλισμα λάδι ή άλλα απορρίμματα, αλλιώς μπορεί να ενδέχεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
12. Κρατήστε μακριά από τη εστία τα εύκολα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με τα ίδια προσόντα.


Σφάλματα Χρήσης

- * Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση ως εσοχή στα έπιπλα.
- * Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την. Διατηρήστε όλα τα κουμπιά στην κλειστή θέση.
- * Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει μπλοκαριστεί κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.
- * Κατά τη χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών κοντά στη συσκευή, προσέξτε ότι τα καλώδια τους δεν έρχονται σε επαφή με ζεστά μέρη.
- * Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από εργασίες όπως καθαρισμός ή συντήρηση.
- * Μην διατηρείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- * Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά όπως βενζίνη για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κουζίνες όπου ενδέχεται να υπάρχει εύφλεκτο αέριο.
- * Μην τοποθετείτε την κατσαρόλα γρήγορα στην εστία.
- * Για μεγαλύτερη απόδοση, τοποθετήστε τις κατσαρόλες στις σωστές ζώνες ανάλογα με το μέγεθός τους. Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη κατσαρόλα σε ζώνες μικρές διαμέτρου και μικρή κατσαρόλα σε μεγάλες ζώνες.
- * Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στην εστία.
- * Κρατήστε την κατσαρόλα προσεκτικά στην εστία αποφύγετε να το ρίξετε.
- * Σε περίπτωση ρωγμής κ.λπ. στην υαλοκεραμική εστία, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την ηλεκτρική ενέργεια και καλέστε αμέσως την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

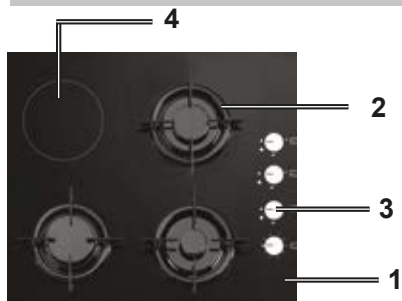


- 1-Γυάλινη πλάκα του καυστήρα
- 2-Μεταφορέας κατασρόλας
- 3-Πίνακας ελέγχου
- 4-1200 W κεραμική εστία

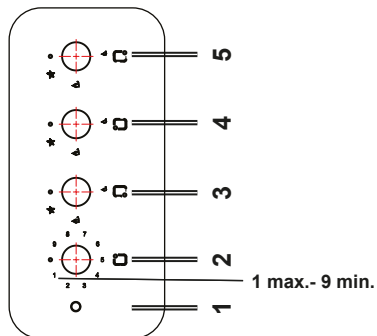


- 1- Προειδοποιητική λυχνία
- 2- Κεραμική εστία αριστερά πίσω (1200W)
- 3- Μικρός καυστήρας δεξιά μπροστά
- 4- Μεγάλος καυστήρας αριστερά μπροστά
- 5- Κανονικός καυστήρας δεξιά πίσω

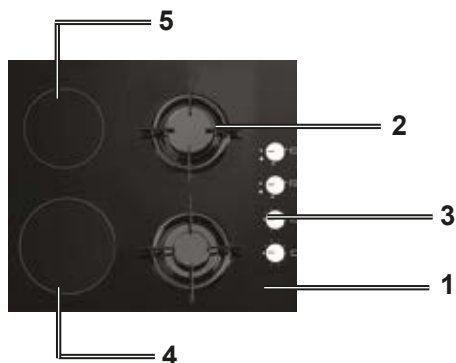


- 1-Γυάλινη πλάκα του καυστήρα
- 2-Μεταφορέας κατασρόλας
- 3-Πίνακας Ελέγχου
- 4-1800 W κεραμική εστία
- 5-1200 W κεραμική εστία

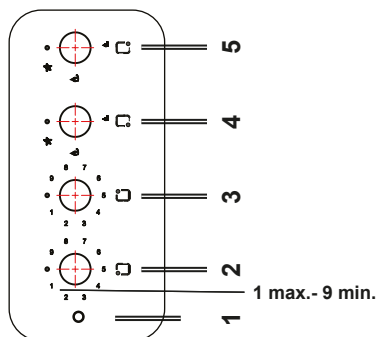

- 1-Προειδοποιητική λυχνία
- 2-Κεραμική εστία αριστερά μπροστά (1200W)
- 3-Κεραμική εστία αριστερά πίσω (1800W)
- 4-Κανονικός καυστήρας δεξιά μπροστά
- 5-Μεγάλος καυστήρας δεξιά πίσω

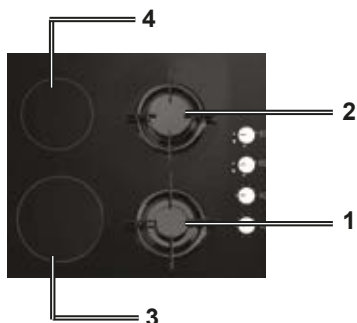

- 1-Κανονικός καυστήρας 14-20 cm
- 2-Ισχυρός καυστήρας 18-22 cm
- 3-Κεραμική εστία 18-22cm
- 4-Κεραμική εστία 14-20cm

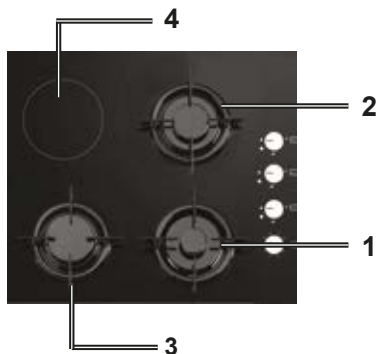

- 1- Βοηθητικός καυστήρας 12-18 cm
- 2- Κανονικός καυστήρας 14-20 cm
- 3- Ισχυρός καυστήρας 18-22 cm
- 4- Κεραμική εστία 14-20

Χρήση τις Εστίες

• Για να έχετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη συσκευή σας, προσέξτε ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε κασαρόλες με επίπεδη βάση και το ίδιο μέγεθος με τη φορητή θερμάστρα. Μην τοποθετείτε τηγάνια και κασαρόλες με βρεγμένα βάσεις πάνω στη συσκευή σας. Πάρτε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να αποφύγετε τη διαρροή υγρών στο φορητό θερμαντήρα ενώ είναι ζεστό. (Παρακαλώ δείτε την εικόνα.) Μην χειρίζεστε τη φορητή θερμάστρα σας με βρεγμένα χέρια ή / και πανί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το φορητό θερμαντήρα χωρίς κατάλληλη πρίζα. Το ρελαντί του φορητού θερμαντήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.



False



False



False



True

Στο μαγείρεμα με αέριο

• Το μέγεθος του δοχείου και το μέγεθος της φλόγας αερίου πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Τοποθετήστε τις φλόγες αερίου έτσι ώστε να μην προεξέχουν από το κάτω μέρος της κασαρόλας και τοποθετήστε τη λεκάνη στο κέντρο του δοχείου.

Χρήση υαλοκεραμικών επιφανειών

- Η κεραμική επιφάνεια είναι ανθεκτική στη θερμότητα και δεν επηρεάζεται από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την κεραμική επιφάνεια ως επιφάνεια στην οποία θα κόψετε.
- Χρησιμοποιήστε κασαρόλες ή τηγάνια με κατεργασμένο κάτω μέρος, οι αιχμηρές άκρες θα χαράξουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε αλουμινίου κασαρόλες και τηγάνια. Το αλουμίνιο θα καταστρέψει την επιφάνεια της εστίας.
- Οι πιπιλιές μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια της εστίας και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με κοίλο ή κυρτό κάτω μέρος.
- Χρησιμοποιήστε κασαρόλες ή τηγάνια με καλή βάση. Αυτά παρέχουν ευκολότερη μεταφορά θερμότητας. Εάν η διάμετρος του δοχείου είναι μικρή, η ενέργεια χάνεται.

Άνοιγμα της κεραμικής εστίας

Τα κουμπιά της εστίας χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των κεραμικών ζωνών. Γυρίστε το κουμπί της εστίας σε επίπεδο που θέλετε για να επιτύχετε το επίπεδο μαγειρέματος που θέλετε. Για να απενεργοποιήσετε το κουμπί της εστίας,

Επίπεδο μαγειρέματος	1-2	3-4-5	6-7	8-9
	Τηγάνισμα	Μαγείρεμα	Θέρμανση	Κρατώντας ζεστό


ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- Η εστία πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 - Μετά την αφαίρεση των υλικών συσκευασίας και τα αξεσουάρ της συσκευής ελέγξτε αν η εστία είναι κατεστραμμένη ή όχι. Εάν έχετε υποψίες ότι η συσκευή είναι κατεστραμμένη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε αμέσως με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία.
 - Τοποθετήστε την εστία μετά κόψετε το κατάλληλο μέρος στον πάγκο της κουζίνας. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού κυκλώματος που παρέχεται ειδικά για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρική σύνδεση στο κάτω μέρος του κλιβάνου.
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, η ηλεκτρική παροχή πρέπει να αποσυνδεθεί.

Ηλεκτρική σύνδεση της εστίας σας:


Προσέξτε στα ακόλουθα σημεία ενώ κάνετε την ηλεκτρική σύνδεση:

- Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς του οικιακού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί το προϊόν είναι κατάλληλα για τη μέγιστη ισχύ που χρησιμοποιείται από τη σόμπα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του προϊόντος που καθορίζεται στην ετικέτα χωρητικότητας είναι ίδια με την τάση δικτύου.
- Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην πρίζα. Δεν πρέπει να υπάρχει επιπλέον μέρος όπως μετασχηματιστής κ.λπ.
- Συνδέετε πάντα τη συσκευή στο γειωμένο πρίζα.
- Τοποθετήστε το προϊόν ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη με απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών που μπορούν να μειώσουν την ηλεκτρική ενέργεια όλων των πόλων στο προϊόν.

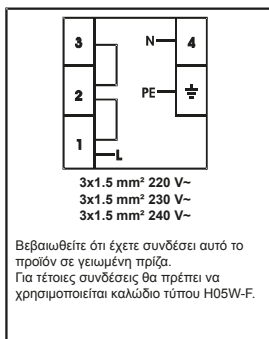

- Για τέτοιες συνδέσεις χρησιμοποιήστε καλώδιο τύπου H05W-F και 3x1.5mm² για μονοφασικές χρήσεις.
- Το μήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μέτρα για ασφάλεια μόνωσης.
- Όταν τοποθετείτε το προϊόν σας, μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο κάτω από το σώμα, μην το περνάτε κοντά στις σόμπες. Η μόνωση του καλωδίου μπορεί να υποστεί ζημιά από αυτό.
- Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, εφαρμόστε την πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και εγκαταστήστε ένα νέο.
- Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση χωρίς να ακολουθήσουμε τις παραπάνω οδηγίες.

Διαστάσεις εγκατάστασης της συσκευής

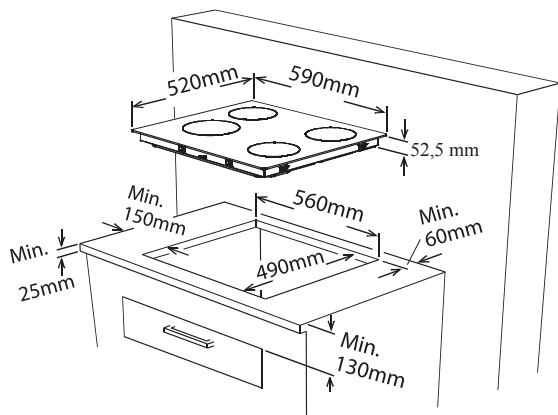

Τοποθέτηση της συσκευής στον πάγκο της κουζίνας

Εφόσον είναι ανθεκτική στη θερμότητα, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πάγκο κουζίνας. (ελάχιστη θερμοκρασία 90 ° C).

Οι διαστάσεις της τρύπας που θα τρυπηθεί στον πάγκο της κουζίνας και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πίσω και του πλευρικού τοιχώματος και του επάνω μέρους της συσκευής φαίνονται στις εικόνες.


Θυμηθείτε: * Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί χωρίς φούρνο παρακάτω, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό πλαίσιο με απόσταση τουλάχιστον 10 mm μεταξύ της βάσης της συσκευής και του περιβλήματος παρακάτω.

* Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε φούρνο, τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάνελ τουλάχιστον με απόσταση 15 mm και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή εφαρμόζοντας κατάλληλο αερισμό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Για ηλεκτρική ενέργεια και ευκολότερη αφαίρεση, σε κάθε περίπτωση, οι συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας των συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται ξεχωριστά.

Συνιστάται η χρήση φούρνου εξοπλισμένου με εσωτερικό σύστημα ψύξης.

Μια ειδική ταινία στεγανοποίησης θα παρέχεται με τη εστία σας για την αποφυγή προβλημάτων διαρροής υγρού που μπορεί να προκύψουν στον πάγκο της κουζίνας. Απλώστε την ταινία μονής όψης σε ρολά για να πλαισιώσετε ολόκληρη την εστία όπως φαίνεται παρακάτω.

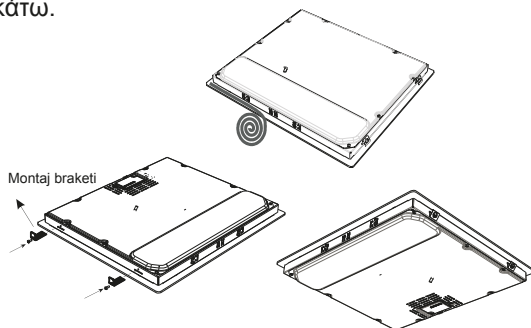

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γίνονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για τον κατασκευαστή και τον χρήστη. Για το λόγο αυτό, το προϊόν σας δεν μπορεί να απορριφθεί σε ειδικά δεσμευμένα αστικά απόβλητα, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο στην ετικέτα ή τη συσκευασία. Ο χρήστης μπορεί να το μεταφέρει σε ένα ειδικό δημοτικό σημείο συλλογής και να το χρησιμοποιήσει για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή χρήση σε άλλο προϊόν σύμφωνα με την οδηγία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αγαπητέ πελάτη μας,

Ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν που αγοράσατε αποτελεσματικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα.

- 1- Όταν μαγειρεύετε στην κουζίνα σας, κλείστε το καπάκι του δοχείου καλά στο οποίο το φαγητό μαγειρεύεται, δεν πρέπει να υπερβαίνει το κάτω μέρος της κατσαρόλας.
- 2- Καλύψτε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια με ταιριαστά καπάκια. Χωρίς το καπάκι, ο χρόνος μαγειρέματος του φαγητού επεκτείνεται λόγω απώλειας θερμότητας και νερού και προκαλεί περισσότερη απώλεια ενέργειας.
- 3- Μην βράζετε περισσότερο νερό από ό, τι χρειάζεστε. Μερικά εκατοστά νερού θα είναι αρκετά για βρασμό
- 4- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του δοχείου στο οποίο μαγειρεύετε είναι ανάλογο με τη διάμετρο της εστίας. Θα είναι πιο οικονομικό εάν η εστία σας έχει μόνο υψηλή φωτιά κατά τη διάρκεια του πρώτου βρασμού. Στη συνέχεια, τα γεύματα βράζουν σε χαμηλή φωτιά και συνεχίζουν να μαγειρεύουν. Απενεργοποιήστε την εστία λίγο πριν από το τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπόλοιπη θερμότητα της σόμπας.

